



D *Fußsprudelbad*
GB *Foot Bubble Spa*
F *Bain thalasso pieds*

Type FM 3346

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
Lieferumfang.....	6
Beschreibung.....	7
Vor dem ersten Gebrauch.....	7
Fußreflexzonenmassage-Aufsatz.....	7
Bedienungsanleitung und Tipps.....	7
Reinigung und Aufbewahrung.....	8
Technische Daten.....	9
Entsorgung.....	9
Garantiehinweise.....	9

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.**

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut um Gefahren und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zur Fußmassage bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen oder medizinischen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie es nicht im Freien.

Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte stets die Sicherheitshinweise und die Anleitungen zur Bedienung dieses Gerätes. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Auch bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht

fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

- Prüfen Sie bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.



Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist
- es sichtbare Schäden am Gehäuse oder Netzkabel hat
- es Funktionsstörungen aufweist
- Ein beschädigtes Kabel darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*)).

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.



Vorsicht Stromschlaggefahr!

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Badezimmer! Halten Sie unbedingt einen Mindestabstand von 1 Meter zu Badewanne oder Dusche, damit es nicht hineinfallen kann.
- Berühren Sie den Schalter nicht mit nassen oder feuchten Händen, oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen, solange es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten/nassen Untergrund.
- Wasser nur über den Wasserausguss (hinter dem Deckel) ausgießen! Niemals über den Schalter ausgießen!
- In Badezimmern oder feuchten Räumen, ziehen Sie immer den Netzstecker nach Gebrauch, auch wenn das Gerät



ausgeschaltet ist.

- Falls Wasser aus dem Gerät austritt, darf das Gerät nicht länger benutzt werden.
- Beachten Sie bei Benutzung stets die Sicherheits- und Benutzungshinweise dieser Bedienungsanleitung um Gefahren und Schäden durch Fehlgebrauch zu vermeiden.
- Die vom Gerät ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten.
- Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Gerätes um Erlaubnis.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat ein.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.



• **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.**

Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
 - Gefahr durch heiße Geräteteile
 - Gefahr durch bewegliche Geräteteile
 - Gefahr durch elektrischen Strom

- Nicht bei Kleinkindern verwenden. Das Gerät nicht bei hilflosen Personen und wärmeunempfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen. Hilfebedürftige Personen oder Personen die keine Wärme spüren können, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Wenden Sie das Gerät nicht an Tieren an, denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile zerbeißen und einen Stromschlag erleiden.



- **Achtung! Erstickungsgefahr!** Keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.



- Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen oder benutzen.



- **Vorsicht Gefahr von Stromschlag!** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Sie sich auf feuchtem Boden befindet. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es feucht geworden ist. Lassen Sie es komplett trocknen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und den verbauten Schalter. Die Verwendung anderer Netzkabel oder Schalter birgt Sicherheitsrisiken.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer separaten Zeitschaltuhr.
- Wenn das Gerät eingelagert wird, soll es abkühlen und trocknen dürfen, bevor es weggestellt wird.
- Vor dem Entfernen von Zubehörteilen muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Das Gerät ist vor jeder Benutzung dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls Abnutzungen oder Beschädigungen festzustellen sind, lassen Sie das Gerät bitte überprüfen.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel und verdrehen Sie es nicht, wenn Sie Gerät benutzen.
- Das Netzkabel darf niemals mit Nässe oder Feuchtigkeit in Berührung kommen.

- Das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, um elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.

Der Netzstecker ist zu ziehen:

- wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Schalter Schäden aufweisen
- bei Störung während des Betriebs
- vor jeder Reinigung und Pflege
- nach dem Gebrauch

Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
- es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist
- Bewahren Sie das Gerät stets einem trockenen Platz auf.
- Wir empfehlen einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem verbleibenden Reststrom von nicht mehr als 30 mA zu gebrauchen.


Falls Schäden oder Fehlfunktionen auftauchen und falls das Gerät unsachgemäß benutzt worden ist, muss es vor erneuter Benutzung vom Fachmann geprüft und/oder repariert werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss sofort von einem Fachmann ausgewechselt werden!

Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

<h3>Lieferumfang</h3>

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fußsprudelbad • Fussreflexzonenmassage-Aufsatz • Bedienungsanleitung |
|--|

Beschreibung

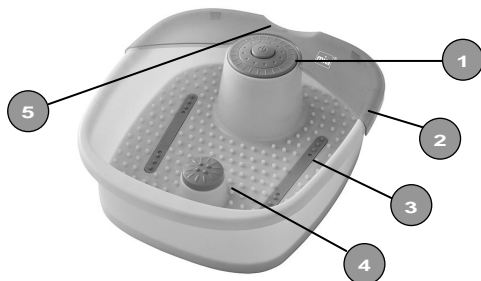

- 1 Ein/Aus Schalter (per Fuß bedienbar)
- 2 Spritzschutzdeckel
- 3 Fußbett mit Massagenoppen & Luftsprudelreihen
- 4 Fußreflexzonenmassage-Aufsatz
- 5 Ausgussöffnung

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche.
- Wischen Sie das Gerät vor Gebrauch mit einem weichen, leicht feuchten Tuch aus um Staub oder Produktionsrückstände zu entfernen.

Fußreflexzonenmassage-Aufsatz

Das Gerät hat einen Fußreflexzonenmassage-Aufsatz. Der Aufsatz wird lediglich mit etwas Druck mittig aufgesteckt. Durch leichtes Ziehen können Sie ihn wieder abnehmen, z.B. wenn Sie ihn Reinigen möchten.

Bedienungsanleitung und Tipps



Vorsicht Stromschlaggefahr! Die maximale Füllmengen-Markierung MAX darf nicht überschritten werden damit kein Wasser überlaufen kann. Diese liegt bei 4 Litern Wasser.

Füllen Sie nur Leitungswasser ein und verwenden Sie möglichst keine öligen, fettigen, schäumenden Badezusätze, damit die Sprudelöffnungen nicht verstopfen.

Die Luftansaugöffnungen unten am Geräteboden müssen frei bleiben, damit das Gerät einwandfrei funktionieren kann. Benutzen Sie daher keine weiche Unterlage (wie z. B. eine Gummimatte o. ä.) um das Gerät darauf abzustellen.

Stellen Sie sich nicht in oder auf das Gerät, damit der Boden nicht bricht oder das Gerät beschädigt wird. Benutzen Sie das Gerät nur im Sitzen.

Vermeiden Sie eine Massage bei Beinen mit Venenentzündungen, Krampfadern, Ausschlag, bei geschwollenen oder entzündeten Füßen, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder bei Schmerzen aus nicht erklärlichen Gründen - im Zweifelsfalle fragen Sie bitte zuerst Ihren Arzt!

Diabetiker sollten zur Sicherheit vor der Benutzung des Gerätes ihren Arzt konsultieren.

Das Fußsprudelbad dient zur Steigerung des Wohlbefindens. Durch eine Fußmassage kann verspanntes Gewebe gelockert, die Durchblutung gefördert und dadurch der Abtransport von Stoffwechselschlacken angeregt werden. Das mit Massagenoppen versehene Fußbett unterstützt die Wirkung der Vibrationsmassage. Vorne in der Mitte des Gerätes befindet sich die Halterung für den Aufsatz der zur Fußreflexzonenmassage verwendet werden kann. Benutzen Sie das Gerät stets mit Wasser. Füllen Sie das Wasser grundsätzlich vor dem Anschließen an das Stromnetz ein (nur bis zur Strichmarkierung, oder maximal 4 Liter).

Wählen Sie die gewünschte Wassertemperatur nach Belieben. Die eingebaute Heizung hält warmes Wasser lediglich länger auf Temperatur, es erfolgt keine nennenswerte Erwärmung.

- Stellen Sie das Gerät vor sich auf einen trockenen, ebenen Fußboden vor einen Stuhl.
- Setzen Sie sich auf den Stuhl und platzieren Sie Ihre Füße in das Fußbett.
- Schalten Sie das Gerät ein. Die Vibration setzt ein.
- Wenn Sie möchten, benutzen Sie den Fußreflexzonenmassage- Aufsatz. Bewegen Sie den Fuß ohne starken Druck leicht über den Aufsatz. Durch die Vibration des Gerätes vibriert auch der Aufsatz leicht mit. Wenn Sie den Fuß dabei zu fest aufsetzen, mindert dies die Vibrationswirkung.

Achtung: Die Benutzung soll immer angenehm empfunden werden. Sollte ein unangenehmes Gefühl oder Schmerz entstehen, müssen Sie sofort die Behandlung beenden und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

- Zum Entleeren des Wassers aus dem Gerät, ziehen Sie bitte vorher grundsätzlich zuerst den Netzstecker.
- Gießen Sie dann das Wasser durch die Ausgussöffnungen an der vorderen Seite des Spritzschutzdeckels aus. Achten Sie darauf dass kein Wasser über den Schalter läuft.

Reinigung und Aufbewahrung



Vorsicht Stromschlag- und Kurzschlussgefahr! Tauchen Sie das Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Achten Sie darauf, dass kein Wasser außen über das Gerät läuft und eindringt. Die elektrischen Teile im Inneren können dadurch Schaden nehmen. Eindringen von Wasser in elektrische Geräte kann zu Beschädigung wie Kurzschluss und Stromschlaggefahr führen. Vor dem Entleeren und Reinigen schalten Sie bitte das Gerät immer aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

- Nach der Benutzung, Wasser nie über den Schalter, sondern durch die Ausgussöffnung an der vorderen Seite des Spritzschutzdeckels ausgießen. Diese Ausgussöffnung ist zu diesem Zweck angebracht.
- Danach das Gerät mit Wasser und mildem Reinigungsmittel ausspülen und nachtrocknen.

- Keine scharfen Putz- oder Reinigungsmittel und keine spitzen oder metallischen Gegenstände zur Reinigung verwenden um Beschädigung zu vermeiden.
- Falls nötig verwenden Sie nur ein trockenes Tuch um das Gehäuse abzuwischen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf – Kunststoffteile könnten schmelzen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

220-240V~ 50Hz, 60W (Schutzklasse II)

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).

Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.



GARANTIEHINWEISE

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.

Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21

Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 07/2014

Importeur:

Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH

Landsberger Straße 439

D-81241 München

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21

Service Fax: (089) 3000 88 –11